


IMPORTANT

Position du piston pour tir de
cartouches Standard :28 à 36g

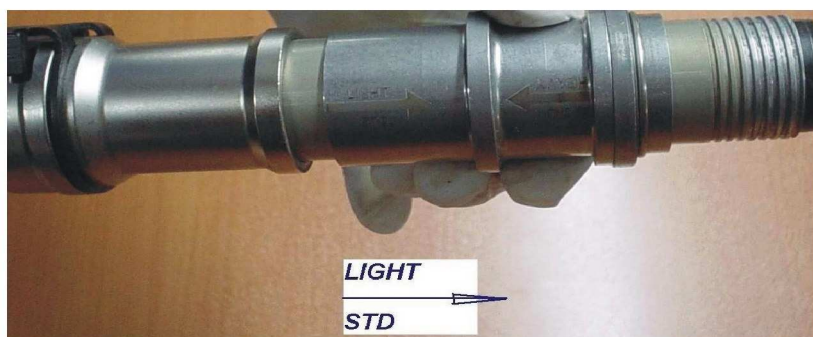

Position du piston pour tir de
cartouches Magnum:36 à 63g



Distribué par : **Verney-Carron**
54 Bd Thiers - BP 72 - 42002 St Etienne cedex 1 - France

Mode d'emploi

ASVERCAR76CX

PRECAUTIONS A PRENDRE


Stockez toujours votre arme avec la sûreté enclenchée,
Faites l'entretien de votre arme après chaque utilisation,
Gardez toujours votre arme et vos munitions hors de portée
des enfants,
Ne pointez jamais votre arme en direction d'un être humain,
Ne jetez pas vos cartouches vides dans la nature,
Ne laissez jamais votre arme chargée dans votre voiture ou
à votre domicile.

UTILISATION DES CHOKES

- 1 strie : Plein choke
- 2 stries : $\frac{3}{4}$ choke
- 3 stries : $\frac{1}{2}$ choke
- 4 stries : $\frac{1}{4}$ choke
- 5 stries : Cylindrique


ATTENTION : le chokage des armes ne doit pas être supérieur au
 $\frac{1}{2}$ choke pour l'utilisation de billes d'acier.

Tél. +33 (0)4.77.79.15.00 – Fax +33 (0)4.77.79.07.02
www.verney-carron.com – email@verney-carron.com

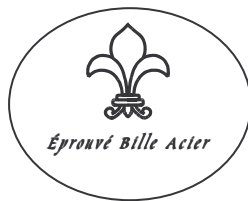

SURETE

Celle-ci se trouve située sur le pontet ①. En poussant le bouton de droite à gauche, on aperçoit une bande rouge. A ce moment-là, l'arme est en position de tir. En poussant de gauche à droite, l'arme se remet en position de sûreté.

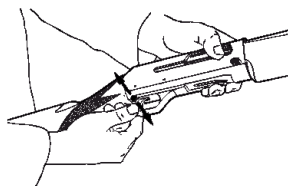


①


MONTAGE

Dans l'emballage, le fusil se présente séparé en deux groupes : d'un côté la boîte de culasse avec la crosse et le devant (garde-main), de l'autre le canon. Pour le montage procéder de la façon suivante :


- 1 - Dévisser l'écrou moleté du devant ②. Extraire le devant ③.
- 2 - Tirer l'obturateur légèrement en arrière, faire attention au piston et au joint torique.
- 3 - Monter le canon en veillant à ce que l'anneau prenne bien exactement sa place sur le tube magasin ④.
- 4 - Remonter ensuite le devant, puis visser à fond l'écrou moleté du devant.

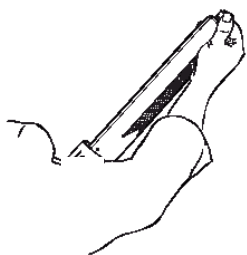

②

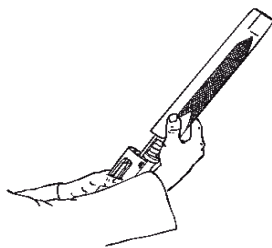


③

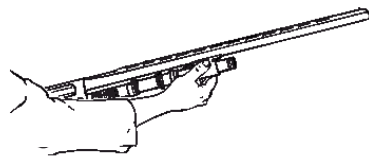


④

CHARGEMENT

- 1 - Mettre l'arme en position de sûreté.
- 2 - Tirer en arrière la manette pour ouvrir l'obturateur et introduire une cartouche dans la fenêtre de chargement ⑤.
- 3 - Fermer l'obturateur en appuyant sur le bouton placé sur le côté gauche de l'arme. La cartouche sera automatiquement introduite dans la chambre.
- 4 - Pour le chargement du tube magasin, il convient de retourner le fusil puis de libérer l'élévateur en tenant pressé le bouton rond de commande situé sur le flanc de la boîte de culasse opposé à la fenêtre de chargement, enfin introduire les cartouches en appuyant à fond pour s'assurer qu'elles sont bien entrées complètement dans le magasin ⑥.

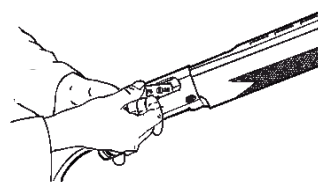


⑤

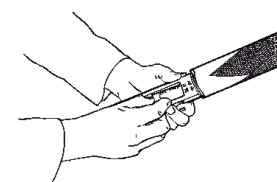

⑥

DECHARGEMENT


- 1 - Mettre l'arme en position « sûreté » et retourner le fusil.
- 2 - Appuyer sur le bouton de commande situé à la base de l'élévateur, ce qui libère la cartouche ⑦.
- 3 - Enlever la cartouche introduite dans le canon en armant l'obturateur et refermer l'arme. Reproduire le mouvement autant de fois que nécessaire.

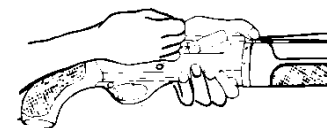


⑦

DEMONTAGE

- 1 - Dévisser l'écrou moleté et enlever le devant.
- 2 - Extraire le canon de la carcasse ⑧. Faire attention au piston et au joint torique.
- 3 - Remonter le devant et revisser l'écrou moleté ⑨.

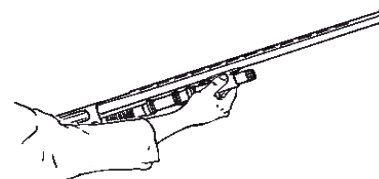

⑧

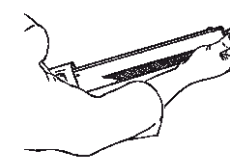

⑨